


HERCULES L4-DFS 安裝線路圖


您物超所值的最佳選擇 3-elite

16P快速接頭線號(母型)


1.	J1	9.	R1
2.	J2	10.	R2
3.	J3	11.	R3
4.	J4	12.	R4
5.		13.	ID
6.		14.	COM
7.	AUX.1	15.	DC-24V (+)
8.	AUX.2	16.	DC-24V (-)

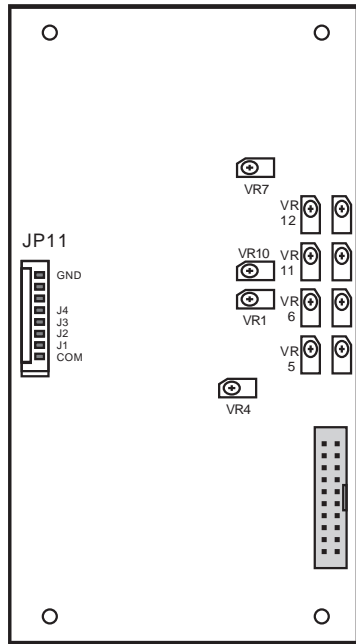

DANFOSS專用
比例擴充繼電器板


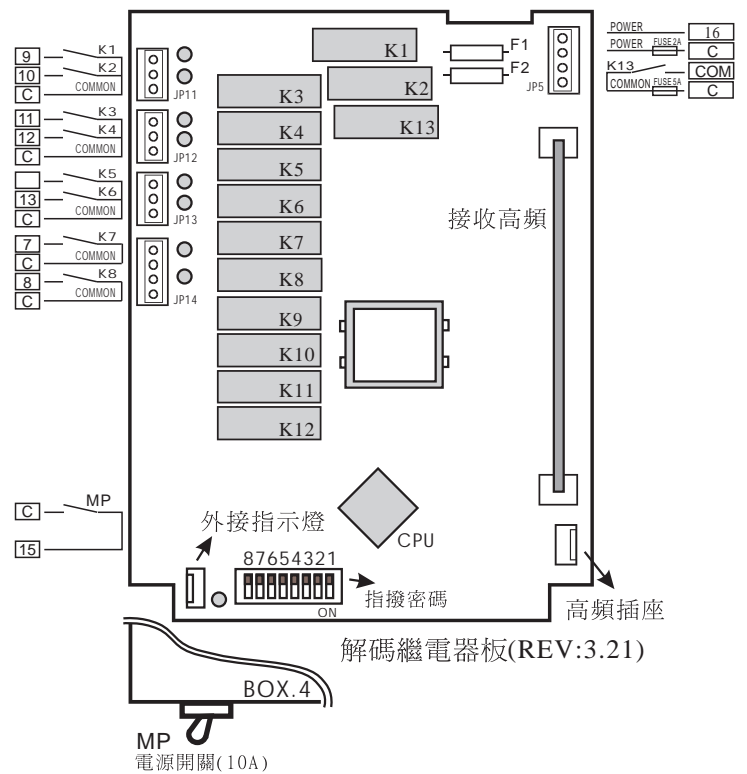


16P快速接頭(母型)

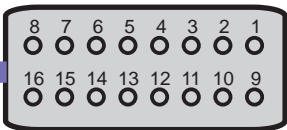

F1 2A 電源保險絲
F2 5A (Main)急停保險絲
R1/R2/R3/R4 為主動接點開關
K13 Main


油壓閥接頭

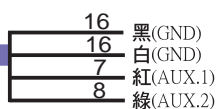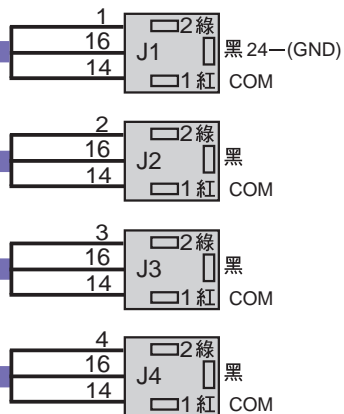

15 白 + DC-24V
16 黑 -

2M長0.5平方4芯線

HERCULES 發射器示意圖

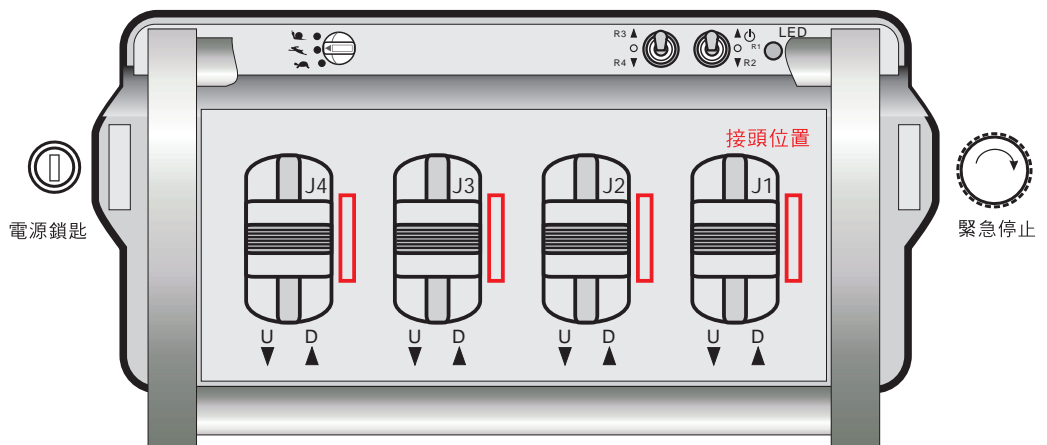

電源指示燈：正常操作時亮“綠燈”，低電壓時亮“紅燈”，請即更換電池。